

Kategorie:	E-Werkstatt	METALLSCHNEIDER SERVICE LIFTS & METAL CONSTRUCTIONS	
Titel:	Anleitung für Umbau von PL1017 auf PL2017 Wago picoMAX oder PL5017 Wago picoMAX - D		
Dokumententyp:	Informationsblatt	Nummer:	54000000-0017
Erstellung:	24.05.2022 Heike Dresel	Stand:	02
HINWEIS: Ausgedruckte Exemplare unterliegen nicht dem Änderungsdienst. Vollständige und aktuelle Daten sind im Intranet (ONTIV-Q.Doc) abrufbar.			

Anleitung für Umbau von PL1017 auf PL2017 Wago picoMAX oder PL5017 Wago picoMAX

Beispiel bei einer Platine mit 3 Haltestellen:

Für den Umbau von einem Ruftableau mit Platine PL1017 auf eine Platine PL2017 oder PL5017 müssen die Kabel, welche auf der PL1017 aufgelötet sind, abgetrennt werden und auf die PL2017/PL5017 Wago picoMAX Stecker aufgelegt werden. Überprüfen Sie die Farben der Adern und wählen Sie die vorhandene Möglichkeit. Welche Adern wo auf gelegt werden müssen entnehmen Sie den Informationen hier drunter.

D = 4-polig

	<u>Möglichkeit 1</u>	<u>Möglichkeit 2</u>	<u>Möglichkeit 3</u>	<u>Möglichkeit 4</u>	<u>Möglichkeit 5</u>
1	Weiß/Grau	Weiß	Grau	Blau	Grau
2	Rot	Rot	Rosa	Braun	Rot
3	Schwarz	Schwarz	Weiß	Schwarz	Schwarz
4	Blau	Gelb	Braun	Gelb	Grün




E = 6-polig oder/und C = 6-polig (bei PL1017 angelötet für Zusatzanforderungen)

	<u>Möglichkeit 1</u>	<u>Möglichkeit 2</u>	<u>Möglichkeit 3</u>	<u>Möglichkeit 4</u>
1	Schwarz	Weiß	Schwarz	Schwarz
2	Weiß/Grau	Grau	Lila	Weiß
3	Rot	Rosa	Braun	Rot
4	Grün	Grün	Grün	Grün
5	Blau	Braun	Blau	Braun
6	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb



Die Drahtbrücken, oder die Dips (je nach Ausführung) sind für den/die Summer zuständig. Wird eine Brücke geschlossen, bzw. Dip auf „On“ gestellt, wird auf dieser Platine bei Erreichen der gewählten Haltestelle(n) gesummt.

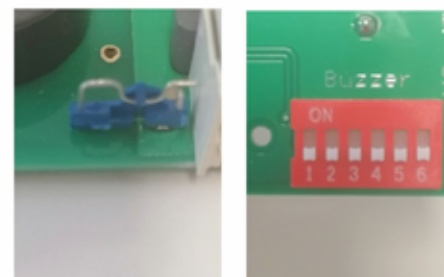


Anleitung zum Umbau

von PL1017 auf PL2017 Wago picoMAX oder PL5017 Wago picoMAX


Dok.-Nr. 54000000-0017 | Stand 02
E-Werkstatt | Heike Drese | 31.01.2024

Beispiel bei einer Platine mit 3 Haltestellen: Für den Umbau von einem Ruftableau mit Platine PL1017 auf eine Platine PL2017 oder PL5017 müssen die Kabel, welche auf der PL1017 aufgelötet sind, abgetrennt werden und auf die PL2017/ PL5017 Wago picoMAX Stecker aufgelegt werden. Überprüfen Sie die Farben der Adern und wählen Sie die vorhandene Möglichkeit. Welche Adern wo aufgelegt werden müssen, entnehmen Sie den unten stehenden Informationen.

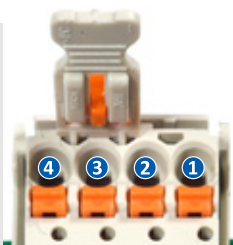

D = 4-polig



	4	3	2	1	
Möglichkeit 1	Blau	Schwarz	Rot	Weiß Grau	
Möglichkeit 2	Gelb	Schwarz	Rot	Weiß	
Möglichkeit 3	Braun	Weiß	Rosa	Grau	
Möglichkeit 4	Gelb	Schwarz	Braun	Blau	
Möglichkeit 5	Grün	Schwarz	Rot	Grau	

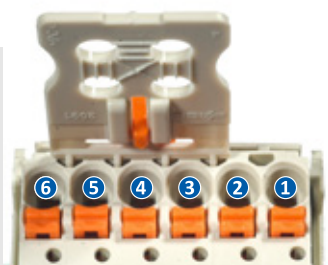

E = 6-polig oder/und **C = 6-polig** (bei PL1017 angelötet für Zusatzanforderungen)

	6	5	4	3	2	1	
Möglichkeit 1	Gelb	Blau	Grün	Rot	Weiß Grau	Schwarz	
Möglichkeit 2	Gelb	Braun	Grün	Rosa	Grau	Weiß	
Möglichkeit 3	Gelb	Blau	Grün	Braun	Lila	Schwarz	
Möglichkeit 4	Gelb	Braun	Grün	Rot	Weiß	Schwarz	


Die Drahtbrücken oder die Dips (je nach Ausführung) sind für den bzw. die Summer zuständig. Wird eine Brücke geschlossen bzw. der Dip auf „On“ gestellt, wird auf dieser Platine bei Erreichen der gewählten Haltestelle(n) gesummt.

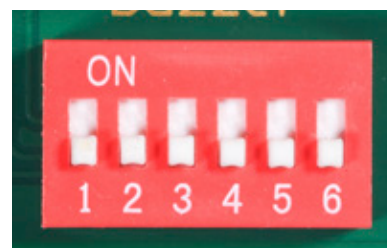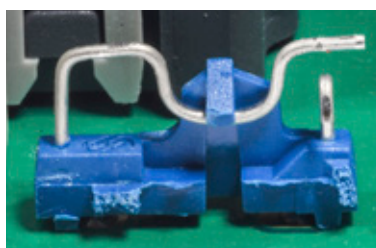

Instructions for conversion


from PL1017 to PL2017 Wago picoMAX or PL5017 Wago picoMAX

Example for a board with 3 stops: To convert a call panel with a PL1017 circuit board to PL2017 or PL5017 circuit board, the cables soldered to PL1017 must be disconnected and connected to the PL2017/PL5017 Wago picoMAX connector. Check the colours of the cores and select the available option. Please connect according to the following information.

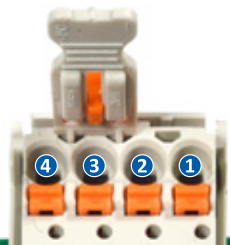

D = 4 pin



	4	3	2	1	
Possibility 1	Blue	Black	Red	White Grey	
Possibility 2	Yellow	Black	Red	White	
Possibility 3	Brown	White	Pink	Grey	
Possibility 4	Yellow	Black	Brown	Blue	
Possibility 5	Green	Black	Red	Grey	

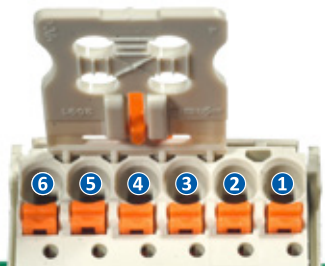

E = 6 pin or/and C = 6 pin (on PL1017 soldered for additional requirements)

	6	5	4	3	2	1	
Possibility 1	Yellow	Blue	Green	Red	White Grey	Black	
Possibility 2	Yellow	Brown	Green	Pink	Grey	White	
Possibility 3	Yellow	Blue	Green	Brown	Purple	Black	
Possibility 4	Yellow	Brown	Green	Red	White	Black	


The jumpers or the dips (depending on the version) are responsible for the buzzer(s). If a jumper is closed or the dip is set to „On“, there will be a buzzing noise on this circuit board when the selected stop(s) are reached.

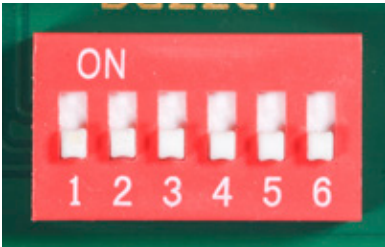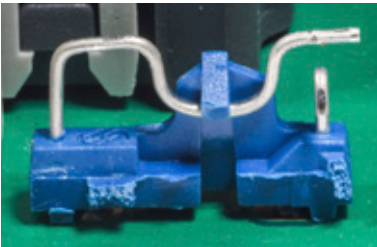

Instructions pour la conversion


de PL1017 à PL2017 Wago picoMAX ou PL5017 Wago picoMAX

Exemple pour une platine à 3 niveaux : Pour convertir une boîte à boutons avec une platine PL1017 en une platine PL2017 ou PL5017, les câbles soudés à la PL1017 doivent être déconnectés et connectés au connecteur PL2017/PL5017 Wago picoMAX. Vérifiez les couleurs des noyaux et sélectionnez l'option disponible. Vous trouvez la position des noyaux à prévoir ci-dessous.

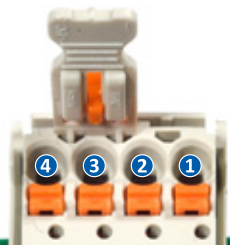

D = 4 broches

	4	3	2	1	
Possibilité 1	Bleu	Noir	Rouge	Blanc Gris	
Possibilité 2	Jaune	Noir	Rouge	Blanc	
Possibilité 3	Marron	Blanc	Rose	Gris	
Possibilité 4	Jaune	Noir	Marron	Bleu	
Possibilité 5	Vert	Noir	Rouge	Gris	

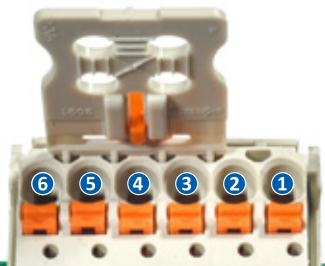

E = 6 broches ou/et C = 6 broches (soudé à PL1017 pour des exigences supplémentaires)

	6	5	4	3	2	1	
Possibilité 1	Jaune	Bleu	Vert	Rouge	Blanc Gris	Noir	
Possibilité 2	Jaune	Marron	Vert	Rose	Gris	Blanc	
Possibilité 3	Jaune	Bleu	Vert	Marron	Pourpre	Noir	
Possibilité 4	Jaune	Marron	Vert	Rouge	Blanc	Noir	

Les cavaliers ou les dips (selon les versions) sont responsables du ou des buzzer(s). Si un cavalier est fermé ou si le dip est réglé sur „On“, il y aura un bourdonnement (buzzer) sur cette platine lorsque le niveau sélectionné sera atteint.

